

bumbleride. | the ride of your life

queen b



Owner's Manual

Please read this guide carefully before using your Bumbleride Queen B

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using this stroller, basic precautions should always be followed. Please note the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS STROLLER.

WHEN ASSEMBLING THIS STROLLER, ENSURE CHILDREN ARE A SAFE DISTANCE AWAY.

SAVE THIS OPERATING MANUAL

Keep this manual available for future reference

WARNINGS

- 1 Care must be taken when folding and unfolding the stroller to prevent finger entrapment.
- 2 To avoid infant falling or sliding out, always attach the footmuff and/or raise the footrest.
- 3 Always use the safety harness and never leave children unattended.
- 4 Engage the rear foot brake when not holding your stroller.
- 5 When folding your stroller or making any adjustments, make sure your children are clear of moving parts.
- 6 Never allow more than one child at a time in the stroller.
- 7 Never leave children in the stroller when using stairs or escalators.
- 8 Never overload the stroller. The stroller will become unstable if the manufacturer's recommended load is exceeded.
- 9 This stroller should open and close easily. Do not force it. Please read operating instructions before operating the fold of this stroller.
- 10 Do not leave stroller exposed to heat for long periods of time.
- 11 Do not fold your stroller when it is wet.
- 12 Parcels and/or accessory items placed in the unit may cause the unit to become unstable.
- 13 Unstable and/or hazardous conditions may exist if accessories/attachments other than those manufactured by Bumbleride are added to this stroller.
- 14 Do not hang shopping bags from the handle as this may affect the stroller's stability. Always use the lower basket provided. The maximum weight capacity of the basket is 12 lbs.

MAINTENANCE

This stroller requires regular maintenance. Regularly check for loose rivets, loose screws and/or broken parts, etc. Check all safety devices and brakes to ensure all are functioning properly.

Clean and lubricate the stroller frame and moving parts

The removable seat and bumper fabric can be machine washed using cold water. The canopy fabric can be spot cleaned. DO NOT use a dryer to dry the fabric.

The weight capacity of this stroller is 45 lbs.

As part of continuous product development, Bumbleride reserves the right to make design changes without notice or obligation.

SAFETY STANDARD

This product is manufactured in compliance with ASTM F833-07
Standard Consumer Safety Performance Specifications for carriages/strollers.

LIMITED WARRANTY

Bumblride Inc. ("Bumblride") guarantees its products, when owned by the original customer, to be free from defects in materials and/or defects caused by workmanship for one year from the original date of purchase. THE WARRANTY CARD MUST BE RETURNED WITH PROOF OF PURCHASE IN ORDER TO ACTIVATE THE WARRANTY PERIOD. You may also register your stroller online at www.bumblride.com.

This warranty does not cover damage caused by normal wear and tear, neglect, accidents, lack of maintenance or damage caused by parts not manufactured by Bumblride.

All warranty claims must be made directly to the authorized retailer from whom the product was purchased. All costs associated with shipping and handling is the responsibility of the customer. Upon receipt of the product, Bumblride or its authorized repair center will arrange for inspection of the item. If the problem is due to defective parts or defective workmanship on behalf of Bumblride, Bumblride will repair or replace the product at Bumblride's option. If the product is not covered under the original warranty, the customer will be responsible for all expenses associated with the service provided.

OPERATING MANUAL CONTENTS

- 1 Important Safety Instructions
- 1 Warnings
- 2 Safety Standards
- 2 Limited Warranty
- 3 Box Contents
- 4 Opening Pram
- 4 Assembling Wheels
- 5 Operating Brake
- 5 Attaching Seat to Chassis
- 6 Attaching Canopy
- 6 Attaching Front Bumper
- 6 Attaching Footmuff
- 7 Using the Seat Harness
- 7 Adjusting Backrest
- 7 Adjusting Footrest
- 8 Adjusting Handle
- 8 Attaching Accessory Cup Holder
- 8 Folding Pram
- 9 Stroller Diagram

BOX CONTENTS



OPENING PRAM

Unfold and extend the chassis by pulling up on the handlebar [1].

Ensure that the chassis locks and clicks into position [2].



WARNING: Always verify that the main locking devices are engaged correctly before using your pram.

ASSEMBLING WHEELS

Attach the wheels by squeezing the hubcap release button and sliding wheel onto the axle as far as it can go [1].

Release button so wheel clicks into position and pull on the wheel to ensure it is securely attached to the axle.

Locate the pull lever on the front left side of the pram to lock the steerable wheels. Push the lever down and move to the desired setting. Release lever to click into place [2].

To remove wheels, squeeze hubcap release button and slide wheel off of axle.

WARNING: Pull on each wheel to ensure that it is locked before use.



OPERATING BRAKE

Apply brake bar by pushing down with foot. Make sure it is securely locked in place.

Ensure brake is applied when parking the stroller.

Release by lifting bar with foot.




ATTACHING SEAT TO CHASSIS

Apply brake by pushing down on brake with foot. Lift the seat by the armrests to locate the two metal studs on the side of the seat (one on each side).

Insert the two studs into the slots on either side of the chassis [1].

Lower the seat onto the chassis, pull open the two locks (one on each side) and drop the two studs into them. Make sure both locks are closed [2].

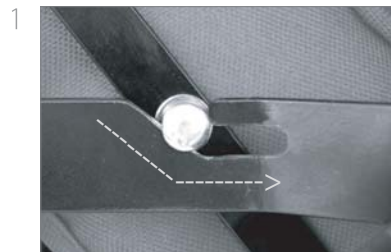

ATTACHING CANOPY

Insert each end of canopy into the plastic holders located on either side of the frame [1]. To remove, squeeze clips on both ends.



ATTACHING FRONT BUMPER

Line up bumper ends and slide into armrest slots until they click into place.

Secure middle strap around bumper and secure with snaps. To detach bumper, squeeze levers on seat frame under armrest slots and gently pull out to remove.

You may need to slide each side out separately using small movements.



ATTACHING FOOTMUFF

Slide the footmuff over the footrest and seat.

Unsnap the canopy from either side of the frame and snap the footmuff onto the canopy frame on both sides.

Finally snap the canopy onto the footmuff snaps.




USING THE SEAT HARNESS

Insert buckles [A] and [B] into either side of the buckle housing [C] until they click into place securely.

Carefully adjust the harness straps to snugly fit your child by adjusting the sliders located on all shoulder straps, waist straps and the central front strap.

To open the harness, squeeze the buckle prongs and pull away from the buckle housing [C].

WARNING: ALWAYS USE SAFETY HARNESS WHEN CHILD IS SEATED IN THE STROLLER.

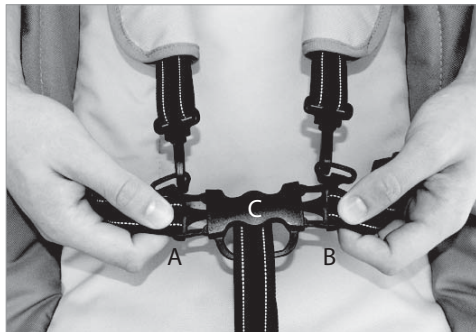

ADJUSTING BACKREST

To lower the backrest, lift the lever on the rear of the backrest to adjust to the desired position. To raise, simply push the backrest up.

WARNING: Infant may slip into leg openings and suffer injury.

WARNING: Never use in reclined carriage position unless the footmuff is attached or the foot rest is in its fully upright position.



ADJUSTING FOOTREST

Simply lift the footrest to adjust to a horizontal position. To lower the footrest, simply pull on the corresponding levers beneath the foot rest simultaneously and lower to the desired position.



ADJUSTING HANDLE POSITION

Press the buttons on both sides of the handle to adjust the handle to the desired position.



ATTACHING ACCESSORY CUP HOLDER

Locate a small dime-sized steel knob on the right side of the stroller handle.

Press the plastic cup holder onto the knob and pull downward so that the cup holder locks into place.




FOLDING PRAM

Engage brake and adjust the backrest into the full reclined position.

Fold the chassis by sliding up the two main locking devices, located on either side of the pram handle.

For a more compact fold, remove wheels and transport pram in its two separate pieces (i.e. chassis and seat unit). Handle can be adjusted to fold back and out of the way.

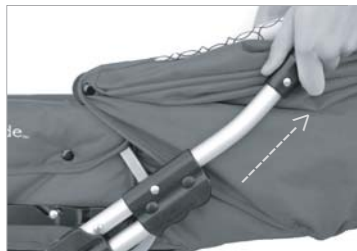

WARNING: Never use in reclined carriage position unless the footmuff is attached or the footrest is raised to its fully upright position.

STROLLER DIAGRAM



IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Il est important de respecter les mesures de précaution de base lorsque vous utilisez cette poussette. Veuillez lire attentivement ce qui suit :

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LA POUSSETTE.

LORSQUE VOUS ASSEMBLEZ CETTE POUSSETTE, ASSUREZ-VOUS QU'IL N'Y AIT PAS D'ENFANT À PROXIMITÉ IMMÉDIATE.

CONSERVEZ CETTE NOTICE D'UTILISATION

Conservez cette notice d'utilisation pour vous y référer ultérieurement.

AVERTISSEMENTS

- 1 Le soin doit être pris en pliant et dépliant le promeneur pour empêcher le piège de doigt.
- 2 Pour éviter le bébé de tomber ou du glissement hors, toujours attacher le footmuff et élever le repose-pied.
- 3 Toujours utiliser le harnais de sécurité et ne jamais laisser les enfants sans surveillance.
- 4 Enfoncer le frein à pied arrière lorsque la poussette n'est pas tenue.
- 5 Pendant le pliage ou le réglage de la poussette, s'assurer que les enfants sont éloignés des pièces mobiles.
- 6 Ne jamais laisser plus d'un enfant à la fois monter dans la poussette.
- 7 Ne jamais laisser d'enfants dans la poussette dans les escaliers ou les escalators.
- 8 Ne jamais surcharger la poussette qui deviendrait instable si la charge recommandée par le fabricant était excédée.
- 9 Cette poussette doit s'ouvrir et se fermer facilement. Ne pas forcer. Lire le mode d'emploi.
- 10 Ne pas laisser la poussette exposée à la chaleur pendant de longues périodes.
- 11 Ne pas fermer la poussette lorsqu'elle est mouillée.
- 12 Les paquets et/ou accessoires placés dans la poussette peuvent la rendre instable.
- 13 L'utilisation d'accessoires sur cette poussette autres que les produits Bumbleride peut entraîner une instabilité dangereuse.
- 14 Ne pas accrocher de sacs de course à la poignée car cela peut affecter la stabilité de la poussette. Toujours utiliser le panier prévu à cet effet. La charge maximale du panier est de 5 kg.

ENTRETIEN

Cette poussette demande un entretien régulier. Vérifier régulièrement qu'il n'y a pas de rivets ou de vis desserrés, de pièces cassées, etc. Vérifier tous les mécanismes de sécurité et les freins pour assurer la sécurité. Nettoyer et lubrifier le cadre de la poussette et les pièces mobiles. Le siège et le tour de poussette en tissu amovibles peuvent être lavés en machine à l'eau froide. Frotter les taches de la capote si nécessaire. Ne pas passer au sèche-linge. La charge maximale de cette poussette est de 18 kg (40 livres). Dans le cadre du développement continu du produit, Bumbleride se réserve le droit d'apporter des modifications de conception sans préavis ou obligation

Norme de sécurité :

Ce produit est fabriqué en conformité avec les spécifications de sécurité des consommateurs de la norme ASTM F833 pour les landaus/poussettes.

NORME DE SÉCURITÉ

Ce produit est fabriqué d'accord avec ASTM F833-07
Standard Consumer Safety Performance Specifications pour les promeneurs.

LA GARANTIE QUI EST LIMITÉE

Bumblride Inc. ("Bumblride") garantit ses produits, quand possédés par le propriétaire original, pour être sans défauts de matière ou de construction depuis un an de la date originale d'achat.

La carte de garantie doit être rendue avec la preuve d'achat pour activer la garantie. Vous pouvez aussi enregistrer votre promeneur par Internet à www.bumblride.com

La garantie ne fait pas une demande au dommage provoqué par l'utilisation normale, la négligence, les accidents ou les produits non fabriqués par Bumblride.

Toutes les revendications de garantie doivent être envoyées à votre détaillant autorisé. C'est la responsabilité du client de payer pour expédier des prix. Quand l'article arrive, Bumblride prendra des dispositions pour ce que l'article est reconsidéré.

Si le problème est provoqué par les parties Bumblride Inc. défectueuses, Bumblride peut vouloir réparer ou remplacer l'article. Si l'article n'est pas protégé selon la garantie originale, le client sera responsable de tous les frais associés avec le service.

CONTENTUS D'INSTRUCTIONS

- 10 Importantes Instructions de securite
- 10 Avertissements
- 11 Normes de sécurité
- 11 La garantie qui est limitée
- 12 Contentus de la boîte
- 13 Ouverture du landau
- 13 Montage des roues
- 14 Fonctionnement du frien
- 14 Fixation du siège au châssis
- 15 Fixation de la capote
- 15 Fixation de la barre de retenue
- 15 Fixation du protège-pied
- 16 Utilisation de votre harnais
- 16 Règlage du dossier
- 16 Règlage du repose-pied
- 17 Règlage de la position guidon
- 17 Fixation du porte-gobelet
- 17 Pliage du landau
- 18 Diagramme de la poussette

CONTENTUS DE LA BOITE



POMPE AERIENNE

CEINTURE DE SECURITE



DÉTEN" data-bbox="852 147 958 169"/>

CAPOTE



COUVERTURE DE PIED



PLACE



COGS (4)




BARRE DE PROTECTION



AXES ARGENTES (4)



ROUE (4)

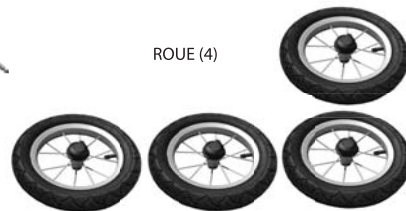

CHASSIS



OUVERTURE DU LANDAU

Déplier et ouvrir le châssis en tirant le guidon vers le haut [1].

Veiller à ce que le châssis s'enclenche et soit verrouillé en place [2].

1



2



AVERTISSEMENT : Toujours vérifier que les mécanismes de verrouillage principaux sont bien enclenchés avant d'utiliser le landau.

MONTAGE DES ROUES

Fixer les roues en appuyant sur le bouton de libération de l'enjoliveur et en faisant glisser la roue sur son axe aussi loin que possible [1].

Relâcher le bouton de façon à ce que la roue s'enclenche.

Tirer sur la roue pour s'assurer qu'elle est correctement fixée sur l'axe.

Pour ôter les roues, appuyer sur le bouton de libération de l'enjoliveur et les faire glisser sur l'axe.

Pour verrouiller et déverrouiller les roues directionnelles avant, repérer le levier à tirer situé à l'avant gauche du landau lorsque l'on est face au châssis.

Enfoncer le levier et le mettre dans la position souhaitée. Relâcher le levier qui doit s'enclencher [4].

AVERTISSEMENT : Tirer sur chaque roue pour s'assurer qu'elles sont correctement fixées avant utilisation.

1



2



FONCTIONNEMENT DU FREIN

Engager la barre de frein en la poussant à l'aide du pied. Veiller à ce qu'elle soit correctement verrouillée.

Veiller à ce que le frein soit enfoncé lorsque la poussette n'est pas tenue.


Désengager le frein en relevant la barre à l'aide du pied.



FIXATION DU SIÈGE AU CHÂSSIS

Mettre le frein en appuyant dessus à l'aide du pied. Soulever le siège par les accoudoirs pour repérer les deux tiges métalliques sur le côté du siège (une de chaque côté). Insérer les deux tiges dans les encoches de chaque côté du châssis [1].

Placer le siège sur le châssis, ouvrir les deux dispositifs de verrouillage en tirant dessus (un de chaque côté) et y insérer les deux tiges. Veiller à ce que les deux dispositifs de verrouillage soient bien refermés [2].

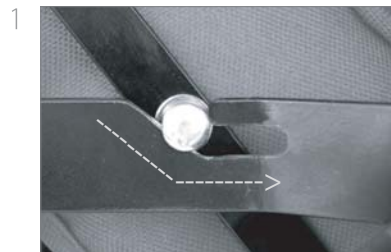

FIXATION DE LA CAPOTE

Insérer chaque extrémité de la capote dans les supports en plastique situés de chaque côté du cadre. Fixer la capote à l'aide des boutons-pression. Pour l'ôter, appuyer sur les clips en plastique aux deux extrémités et tirer.



FIXATION DE LA BARRE DE RETENUE

Placer les extrémités de la barre de retenue en face des accoudoirs de la poussette et les insérer dans les fentes jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent (9). Fixer la sangle centrale autour de la barre de retenue à l'aide des boutons-pression. Pour détacher la barre de retenue, appuyer sur les leviers du cadre du siège sous la fente des accoudoirs et tirer doucement sur la barre de retenue pour l'ôter. Il se peut qu'il faille ôter chaque côté séparément, il est donc recommandé de procéder par petits mouvements.



FIXATION DU PROTÈGE-PIED

Glisser le protège-pied au-dessus du repose-pied et du siège. Ôter les boutons-pression de la capote de chaque côté du cadre et mettre les boutons-pression du protège-pied sur les deux côtés du cadre de la capote.

Finir en mettant les boutons-pression de la capote sur les boutons-pression du protège-pied.




UTILISATION DE VOTRE HARNAIS

Insérer les parties A et B de la boucle sur les côtés de la partie centrale C jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent bien.

Régler soigneusement les sangles du harnais pour qu'elles soient très ajustées à l'aide des boucles de tension situées sur toutes les bretelles, les sangles abdominales et la sangle d'entrejambes.

Ouvrir les boucles en appuyant simultanément sur les griffes supérieures et inférieures et en tirant.

AVERTISSEMENT : Éviter les blessures graves liées aux chutes ou glissements. Toujours boucler la ceinture.

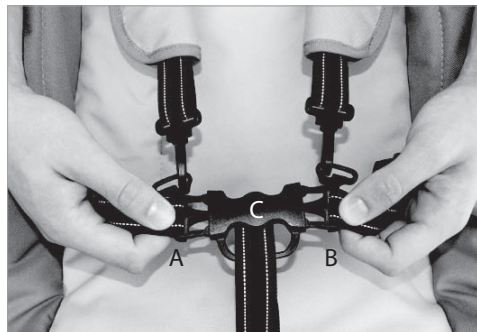

RÉGLAGE DU DOSSIER

Pour abaisser le dossier, tirer sur le levier situé à l'arrière du dossier jusqu'à la position souhaitée. Pour relever le dossier, le pousser simplement vers le haut.

AVERTISSEMENT : Les bébés peuvent glisser dans l'ouverture pour les jambes et se blesser.

AVERTISSEMENT : Ne jamais utiliser en position allongée sans avoir fixé au préalable le **PROTÈGE-PIED** ou avoir redressé complètement le repose-pied.



RÉGLAGE DU REPOSE-PIED

Pour monter le repose-pied, le tirer simplement vers le haut jusqu'à la position souhaitée. Pour abaisser le repose-pied, tirer simultanément sur les leviers correspondants sous le repose-pied.



RÉGLAGE DE LA POSITION DU GUIDON

Appuyer sur les boutons situés de chaque côté du guidon pour le mettre dans la position souhaitée.



FIXATION DU PORTE-GOBELET

Repérez un petit bouton rond en acier sur le côté droit de la poignée de la poussette.

Pressez fermement le porte-gobelet en plastique contre ce bouton et tirez vers le bas de façon à ce que le porte-gobelet s'enclenche.



PLIAGE DU LANDAU

Mettre le frein et placer le dossier en position allongée.

Plier le châssis en tirant vers le haut les deux mécanismes de verrouillage principaux situés de chaque côté du guidon du landau.

Pour un pliage plus compact, ôter les roues et transporter le landau en deux unités séparées (châssis et siège).

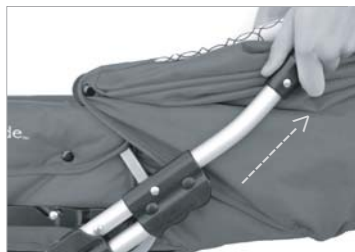


DIAGRAMME DE LA POUSSETTE



Warranty Card

You may also register online, www.bumblerride.com.

Name_____

Address_____

Phone_____ E-mail_____

Model name_____ Date of purchase_____

Retailer/Website_____


Your child/children's date of birth_____

Due date (if expecting)_____

Your birthdate_____

How do you like your Bumbleride? Why did you choose us?_____

Please attach proof of purchase.



bumbleride[™]

PO Box 7851

San Diego, California 92167